

PROBLÈMES AVEC LE CHROMEBOOK

1. CLAVIER

Lorsque vous écrivez, la touche que vous pesez ne donne pas la même chose à l'écrit.


Cliquez sur CA
et choisissez :
clavier canadien-français
ou
Clavier franco-canadien

CA ♥ 15:37

2. CLAVIER DANS L'ÉCRAN

Le clavier virtuel prend la moitié de l'écran et cela vous dérange.

Cliquez sur l'icône du
clavier avec une flèche
vers le bas.

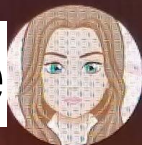

soucst2 soucst2 ▾

Mot de passe →

